



STORAGE LOGISTIC HUNGARY

ÚJ ÉS HASZNÁLT
POLCRENSZEREK


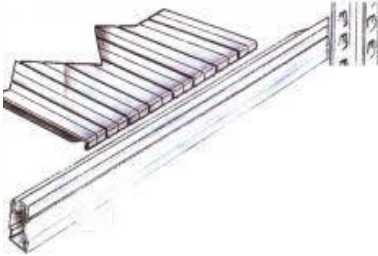
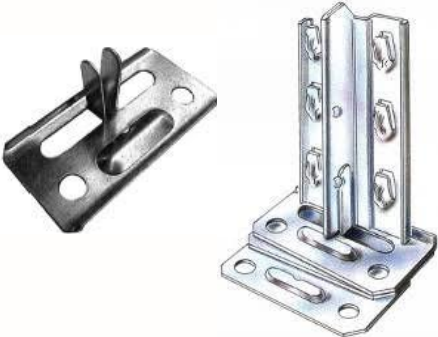
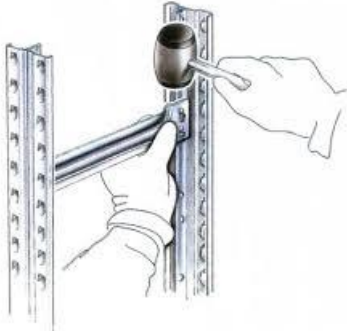


CSAVARMENTES **SALGÓ** POLC SZERELÉSI
ÚTMUTATÓ



STORAGE LOGISTIC HUNGARY KFT.
1174 Budapest, Táncsics Mihály u. 53.

Mobil: +36 (70) 394-2323, +36 (70) 328-3900
Tel.: +36 (1) 259-0799 Fax: +36 (1) 700-1633
www.slhkft.hu info@slhkft.hu [f/polcrenszerertesites](https://www.facebook.com/polcrenszerertesites)


Alkatrészek

<p>Állványoszlop (keret)</p>		<p>Polctartó gerenda</p>	
<p>Fém talp</p>		<p>Keret pálca egyenes</p>	
<p>Polcpanel</p>		<p>Keret pálca ferde</p>	


1. lépés: Helyezzük a talplemezeket a lábakra.



2. lépés: Helyezze az állványoszlopokra az egyenes és ferde keret pálcákat.


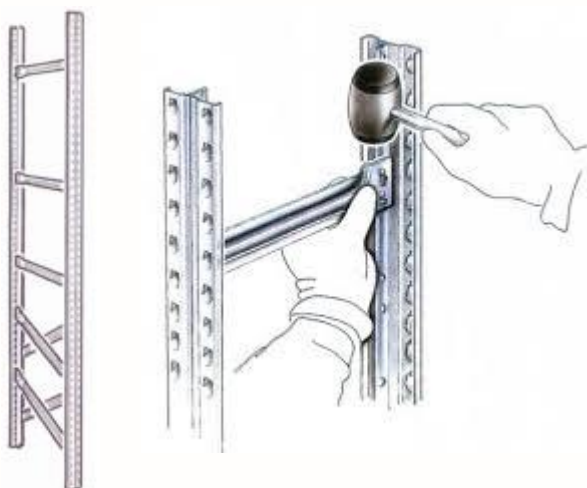


3. lépés: Szerelje fel a keretekre a polctartó oszlopokat.

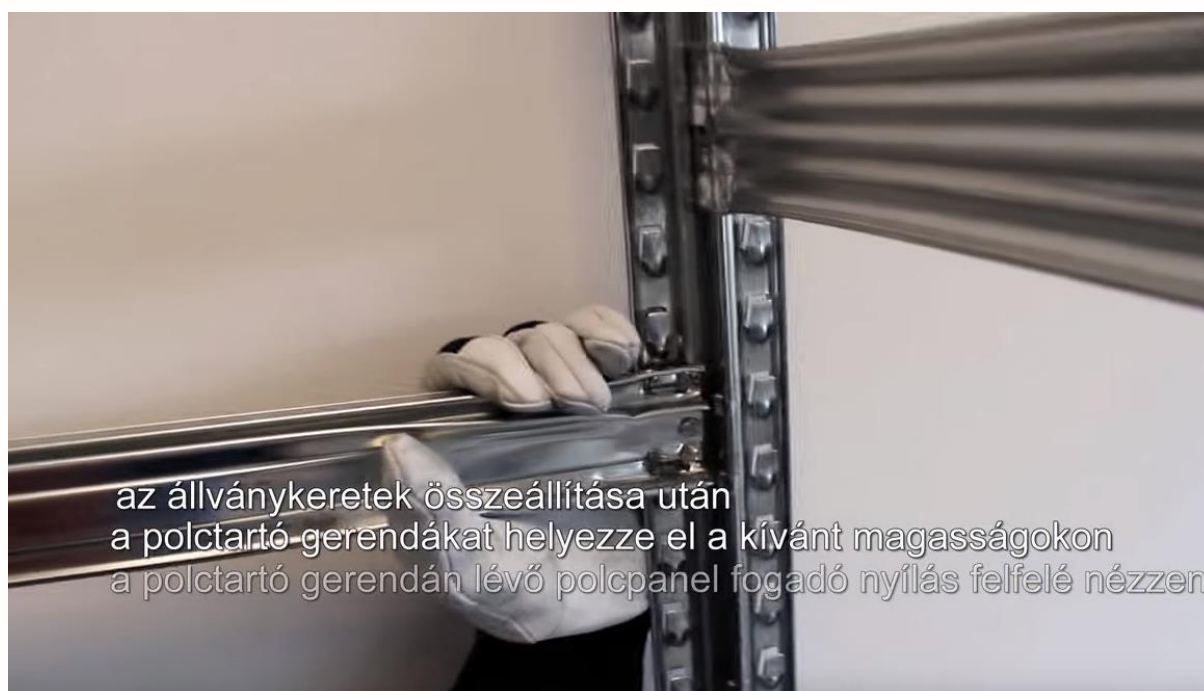

az állványkeretek összeállítása után
a polctartó gerendákat helyezze el a kívánt magasságokon
a polctartó gerendán lévő polcpanel fogadó nyílás felfelé nézzen

4. lépés: Helyezze a polcpanelokat a polctartó gerendákra.

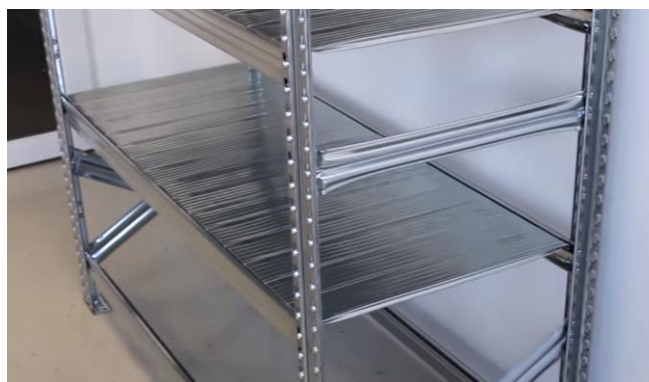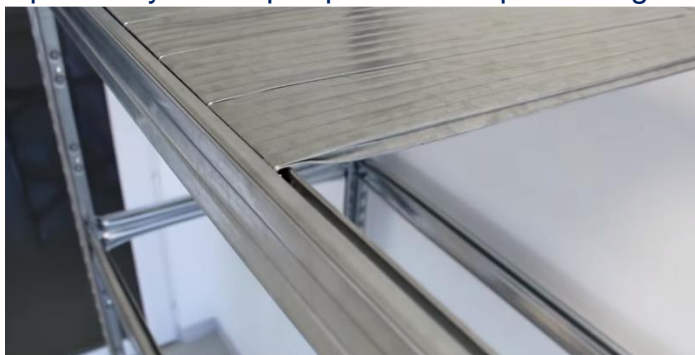


5. lépés (ha van), fali rögzítő felszerelése:

Ha a polc magassága nagyobb a mélység ötszörösénél, akkor a polcot ki kell rögzíteni! Ebben nyújt segítséget a gyári fali rögzítő elem, amely nem az alapsomag része, külön megvásárolható. A fali rögzítő elem a rögzítő csavarokat **NEM** tartalmazza.

A fali rögzítő elemet helyezze fel az oszlopon lévő tartófülekre. A rögzítéshez használjon a fal típusának megfelelő csavart. A fali rögzítő elemet igény szerint akár 2 fél darabra is szedheti.



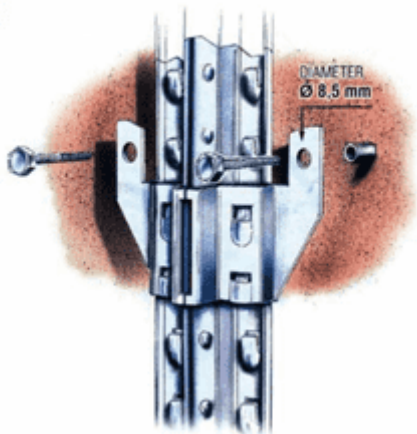

6. lépés: Végeredmény

